




Bedienungsanleitung

Stand: 2014

PAX-Seilschlauchhalter FW Hamburg

Anwendungsgebiet:



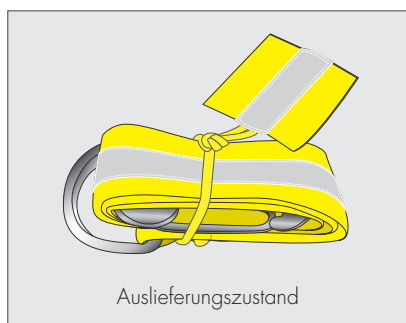


5 x 82 cm 0,26 kg

tagesleuchtgelb

Sichern von C- oder B-Schläuchen in Treppenträumen.
Der Seilschlauchhalter ist für eine Belastung von bis zu 250 kg ausgelegt.

Bei der Konzeption des Seilschlauchhalters wurde besonderen Wert darauf gelegt, dass der Seilschlauchhalter vom vorgehenden Trupp benutzt werden kann, ohne die dicken Feuerwehr-Handschuhe ausziehen zu müssen.

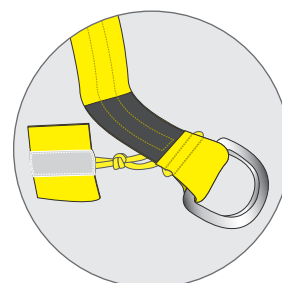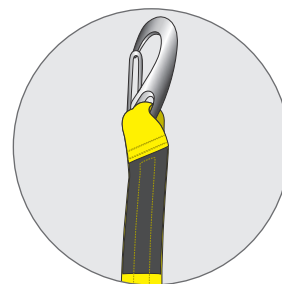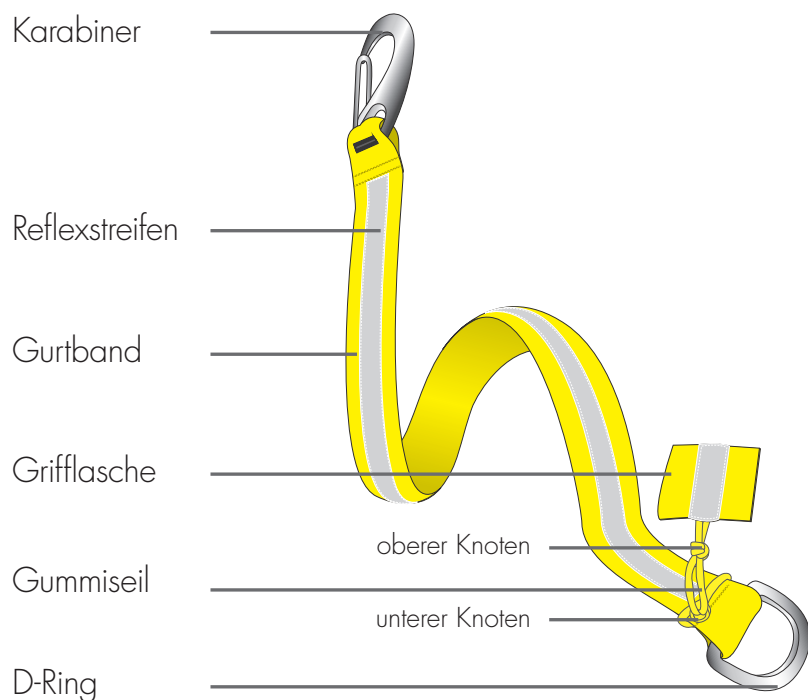

Dieses Produkt finden:



www.fire-pax.de





www.pax-bags.de

* Entwicklung: Arne Semmelhack

Knoten im Gummiseil:


Nach der Auslieferung sollte der Anwender die Knoten entsprechend seinen Bedürfnissen anpassen.

Gummiband mit Griffflasche einfach zur Vorbereitung über den gerollten Seilschlauchhalter stülpen.

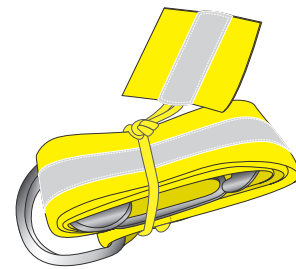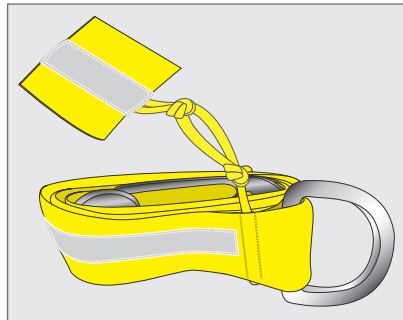


Auslieferungszustand





Durch den oberen Knoten wird die Größe der Öffnung zwischen den Knoten bestimmt.

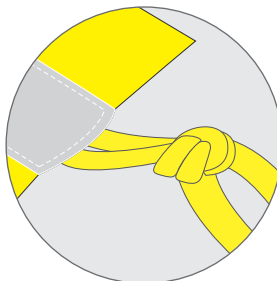

Der untere Knoten dient ausschließlich dazu das Gurtband, nach dem Aufwickeln, sicher zu fixieren.

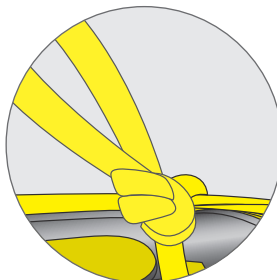

Dadurch ist es möglich den Seilschlauchhalter an diversen Ausrüstungsgegenständen (z.B. Absperrorgan / Bügel vom Strahlrohr / Schlauchkupplung etc.) zu befestigen.

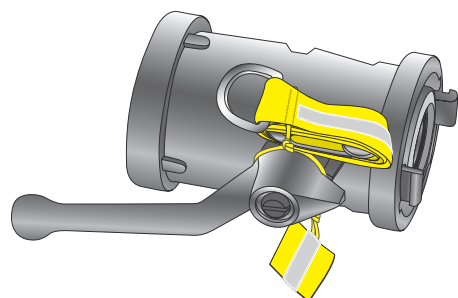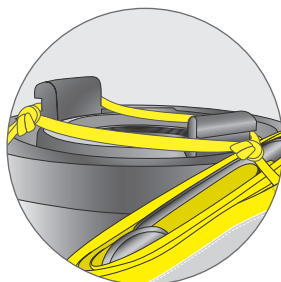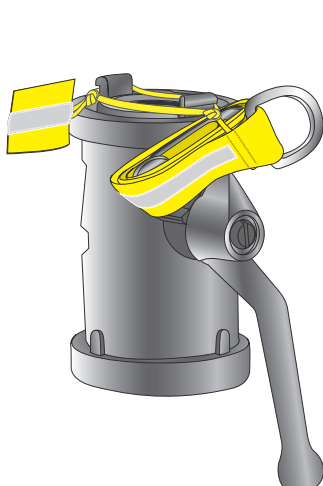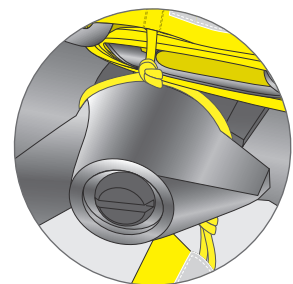




* Entwicklung: Arne Semmelhack

Befestigungsmöglichkeiten:

1. Am Schlauchtragekorb:

Dazu das Gurtband, wie abgebildet, in drei Schlaufen legen und mit dem Gummiseil fixieren.



Den Karabiner durch den D-Ring stecken und am Schlauchtragekorb einhängen.

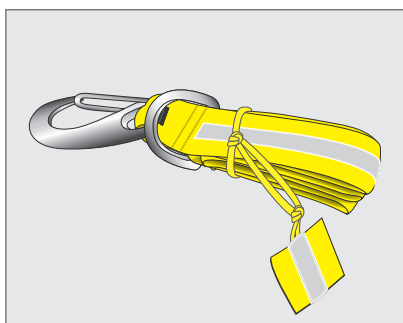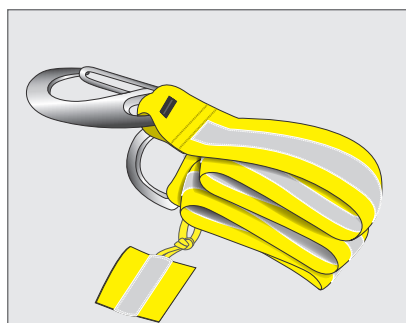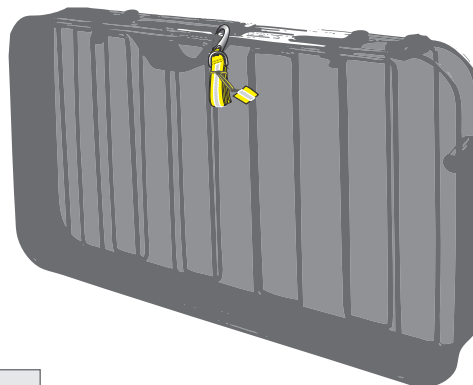

2. An Ausrüstungsgegenständen:


Den Karabiner auf die schwarze Fläche legen, stramm einwickeln und zum Schluss mit dem Gummiseil fixieren.

Danach das Gummiseil am Ausrüstungsgegenstand überstreifen.

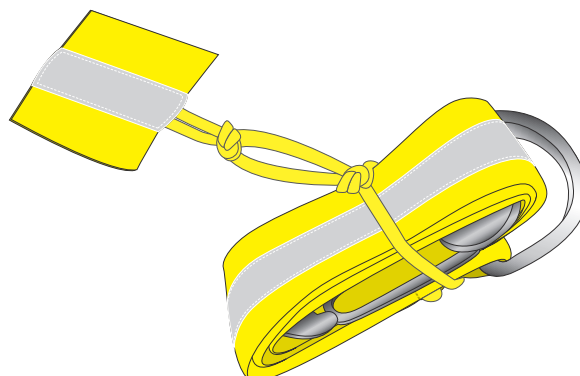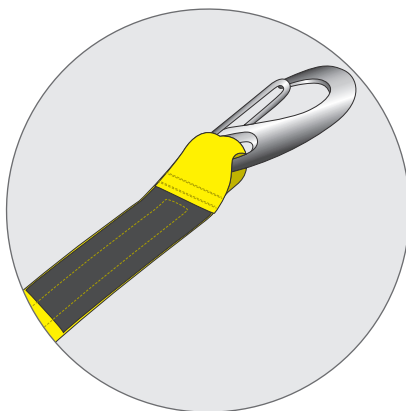


* Entwicklung: Arne Semmelhack



Anwendung:

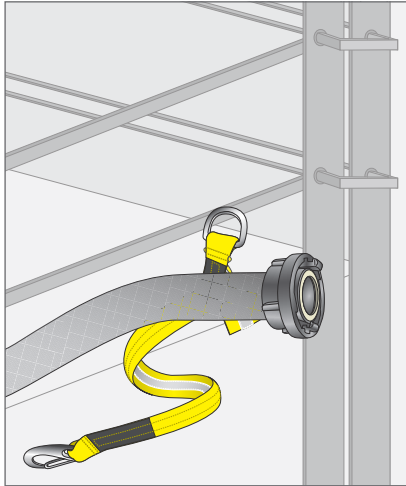


1. Den D-Ring am Einbindestutzen anlegen.

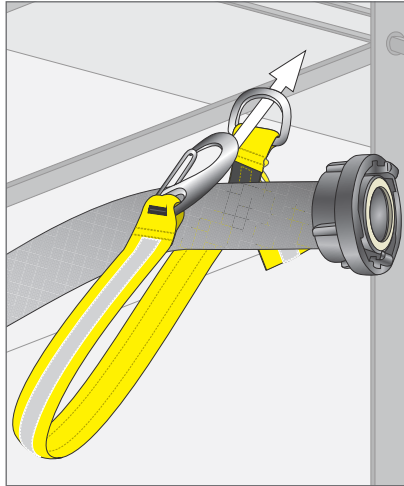

2. Den Karabiner durch den D-Ring stecken.

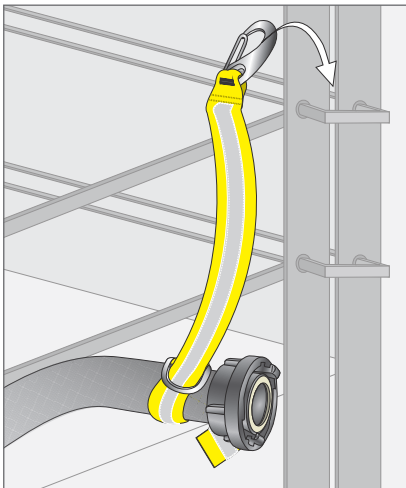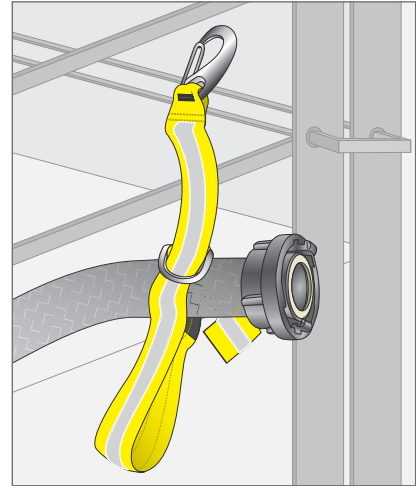

3. Das Gurtband um das Treppengeländer legen und den Karabiner ins Gurtband einklinken.

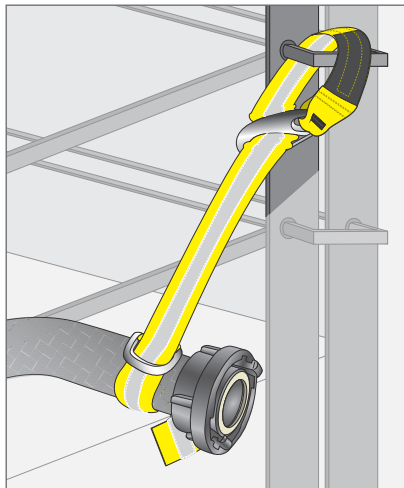

Niemals den Karabiner in den D-Ring einhängen!



Noch Fragen offen?

Solltet ihr Fragen zu dem Produkt haben oder auch zu anderen unserer Produkte, euch eine Sonderlösung vorstellen oder einfach mal mehr über uns erfahren wollen: Wir sind für euch da!



Telefon:

Mit dieser Nummer rufst Du direkt bei PAX an! Kein Callcenter oder endlose Warteschleifen.

Tel.: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0



Internet:

Wo auch immer du unterwegs bist: Unsere Internetseite mit integriertem Shop hat 24/7 für dich geöffnet.

www.pax-bags.de



E-mail:

Du willst uns eine Nachricht, Anfrage oder Mitteilung schicken? Unter dieser Adresse bist du genau richtig. Von dort wird dein entsprechender Ansprechpartner bestimmt.

info@pax-bags.de



Home:

Unser Hauptsitz ist in Norddeutschland und wenn du uns schreiben willst, muss die Post hier hin:

X-CEN-TEK GmbH & Co.KG

Westerburger Weg 30

26203 Wardenburg



facebook:

Du willst Teil unserer Community sein und mitreden. Dann schau genau hier vorbei:

www.facebook.com/Paxbags



Ideen:

Du hast eine gute Idee und dir fehlt ein Partner an deiner Seite, um dein Taschenprojekt zu realisieren?

Lass`von dir hören!



Fotos:

Unsere Taschen kommen viel rum und du hast auf den Auslöser deiner Kamera gedrückt? Hier kannst du deine besten Bilder hinschicken und vielleicht nutzen wir sie dann für den nächsten Katalog.

fotowettbewerb@pax-bags.de

Produktinformation

Alle Rechte vorbehalten. Texte, Bilder, Grafiken unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Eine Weiterverbreitung zu kommerziellen Zwecken ist untersagt. Die Rechte liegen bei X-CEN-TEK GmbH & Co. KG. Die Zeichnungen erheben keinen Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit oder Originaltreue zu den realen Produkten.



X-CEN-TEK GmbH & Co. KG

Westerburger Weg 30
26203 Wardenburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)4407-714 76 0

Fax: +49 (0)4407-714 76 99

E-Mail: info@pax-bags.de

Internet: www.pax-bags.de

Wir sind für Euch da