



Gebrauchsanweisung

PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02

Artikelnummer: 282535003





Gebrauchsanweisung

PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02

Art.-Nr. 282535003

In unserem flammfesten PAX Mehrzweckbeutel nach DIN14922:2020-02 wird die Feuerwehrleine nach DIN 14920 verstaut. Alternativ bietet der PAX Mehrzweckbeutel Platz für bis zu zwei Brandfluchthauben (oder ein vergleichbares Volumen). Die Sicherungsleine wird im Beutel angeschlagen. Bei Benutzung läuft sie sicher durch den Auslaufschutz. Gefertigt ist der PAX Mehrzweckbeutel aus unserem robusten PAX-Guard Treme (uc). Mit Reflexfläche auf der Vorderseite.

Tragemöglichkeit

Zum Tragen des Feuerwehrmehrzweckbeutels muss der PAX Schultergurt für PAX Mehrzweckbeutel, Artikelnummer: 136241803 genutzt werden! Mit dem längenverstellbaren PAX Schultergurt für PAX Mehrzweckbeutel kann der Feuerwehrmehrzweckbeutel umgehängt werden, eine weitere Befestigung sieht die DIN 14922:2020-02 nicht vor.

 40 x 15 x 13 cm

 03

 G
TREME





Gebrauchsanleitung PAX Mehrzweckbeutel nach DIN14922:2020-02

Allgemein

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die bestimmungsgemäße Verwendung des PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02.

Für den Gebrauch dieses Produktes ist es erforderlich, dass der Anwender die Gebrauchsanleitung liest und versteht, um Fehlanwendungen und damit verbundene Gefährdungen bzw. Unfälle zu vermeiden.


Sicherheits- und Haftungshinweise

Die Warnhinweise zeigen die wichtigsten Gefährdungen im Umgang mit dem Produkt. Diese Gebrauchsanweisung ist während der gesamten Lebensdauer des Produktes aufzubewahren. Weitere Informationen zum PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 können bei Bedarf beim örtlichen Fachhändler oder direkt bei der X-CEN-TEK GmbH & Co. KG eingeholt werden.

Alle Angaben in dieser Gebrauchsanleitung erfolgen unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse nach bestem Wissen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet die Firma X-CEN-TEK GmbH & Co. KG nicht! Sollten weitere Fragen dazu bestehen, sollte die Firma X-CEN-TEK GmbH & Co. KG direkt kontaktiert werden. Der PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 sollte nur von ausgebildetem Personal entsprechend der Feuerwehrdienstvorschriften verwendet werden.

Anwendung des PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02

Der PAX Mehrzweckbeutel dient zur Mitnahme einer Feuerwehreine nach DIN 14920 und / oder von Einsatzhilfsmitteln wie Bandschlingen, Messer, Keil etc. Alternativ zur Feuerwehreine kann der Feuerwehrmehrzweckbeutel auch mit zwei Brandfluchthauben, einem Rettungstuch oder anderen Einsatzhilfsmitteln bestückt werden. Sie müssen fixiert sein und mit Feuerweherschutzhandschuhen nach DIN EN 659 entnehmbar sein. Die zulässige Gesamtmasse von 4 kg darf dabei nicht überschritten werden.

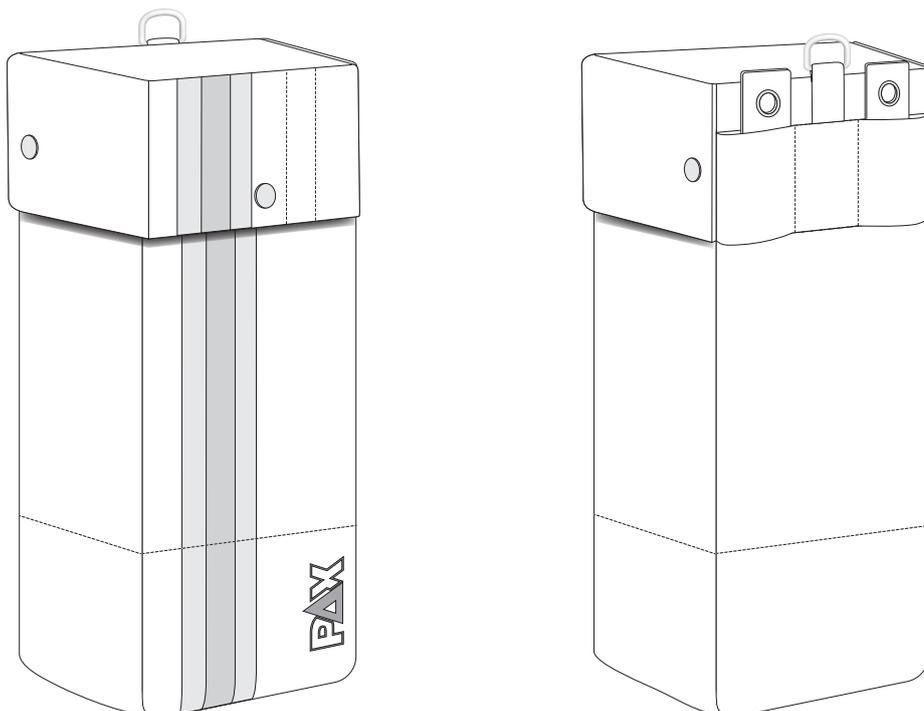

Gebrauch in Kombination mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

Bei der Anwendung des PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 muss sichergestellt sein, dass dieser die Bewegungsfähigkeit des Trägers nicht unzulässig einschränkt, die Belastung des Trägers nicht unverhältnismäßig erhöht und die Schutzfunktion anderer PSA nicht gefährdet wird. Eine Anwendung in explosions- gefährdeten Bereichen ist nicht durch den Hersteller abgesichert.

Befestigung an persönlichen Schutzausrüstungen

Der PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 kann mit dem PAX Schultergurt für PAX Mehrzweckbeutel über der Schulter getragen werden. Eine direkte Befestigung am Atemschutzgerät oder sonstiger PSA ist nicht vorgesehen, da dies zu einer Bauartveränderung führen würde und nicht der DIN 14922:2020-02 entspricht.

PAX Notlösevorrichtung für PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02


Diese Notlösevorrichtung bietet ein weiteres Stück Sicherheit. Sollte es zu einer Notsituation kommen (unbeabsichtigtes Hängenbleiben), reicht eine kräftige Bewegung des Anwenders, damit die Notlösevorrichtung zerbricht. Dies muss laut Norm bei einer Belastung von 250 N bis max. 300 N geschehen (ca. 25-30 kg).



WICHTIG! Die PAX Notlösevorrichtung für PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 müssen immer zwischen den Trag- oder Befestigungsmitteln vorhanden sein. Die Metall-D-Öse dient nur zum Aufhängen des Beutels im Fahrzeug, da sie über keine Notlösevorrichtung verfügt.



WICHTIG! Diese Öse darf NICHT zur Befestigung des Schultergurtes oder eines anderen Befestigungsmittels (wie z. B. Karabiner) an der persönlichen Schutzausrüstung benutzt werden.

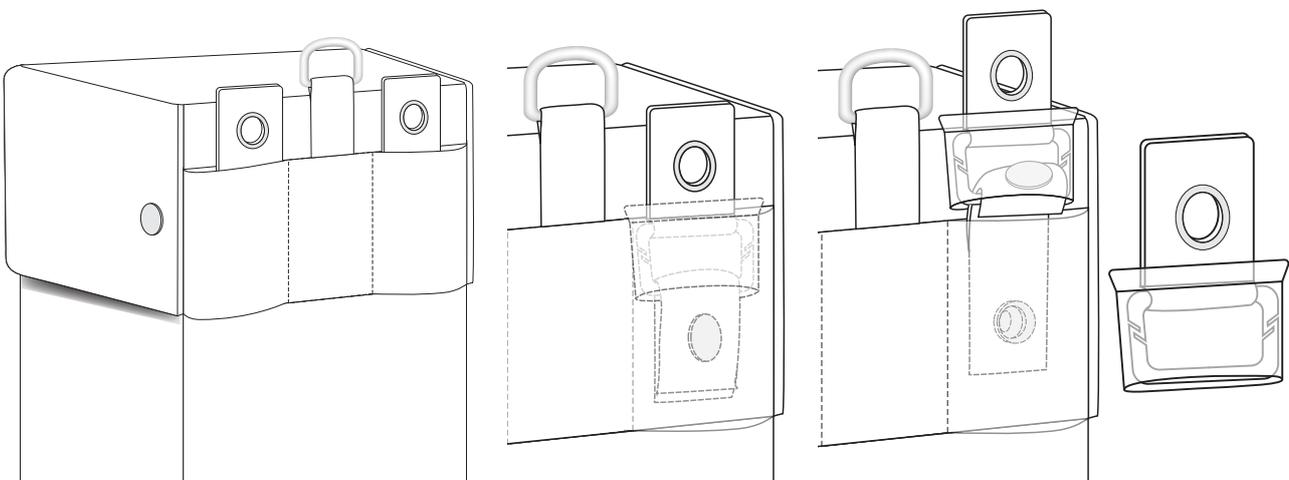


Kontrolle vor dem Gebrauch

Vor und nach dem Gebrauch muss der Anwender das Produkt (inklusive PAX Schultergurt für PAX Mehrzweckbeutel und PAX Notlösevorrichtung für PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02) auf eventuelle Beschädigungen überprüfen. Die PAX Notlösevorrichtung für PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 müssen immer zwischen dem Schultergurt und dem PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 vorhanden sein. Der gebrauchsfähige Zustand und das richtige Funktionieren sind sicherzustellen.



ACHTUNG! Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht.

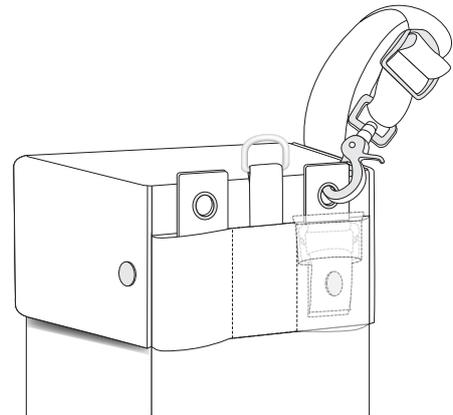


Bestückung mit einer Feuerwehrleine nach DIN 14920

1. Eine Schlaufe im Beutellinneren am Boden zur Befestigung des Endes der Feuerwehrleine mit Augenspleiß.
2. Zweite Schlaufe im Deckel zur Fixierung der Feuerwehrleine im PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02. Je eine seitliche Befestigungslasche zum Verschließen des PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 und zur Aufnahme des Karabiners einer Feuerwehrleine.

Im Bedarfsfall kann der Anwender den Karabiner durch einen festen Zug aus dieser Fixierung lösen.

Die fast vollständige Abdeckung des Karabiners und die geschlossene Aufnahme der Feuerwehrleine verhindern ein unbeabsichtigtes Auslaufen der Leine. Auch nach dem Lösen des Karabiners wird die Leine durch eine definierte Öffnung geleitet, was zu einer kontrollierten Entnahme führt.

Bei ordnungsgemäßer Einlagerung wird die Feuerwehrleine sicher vor dem Auslaufen geschützt.

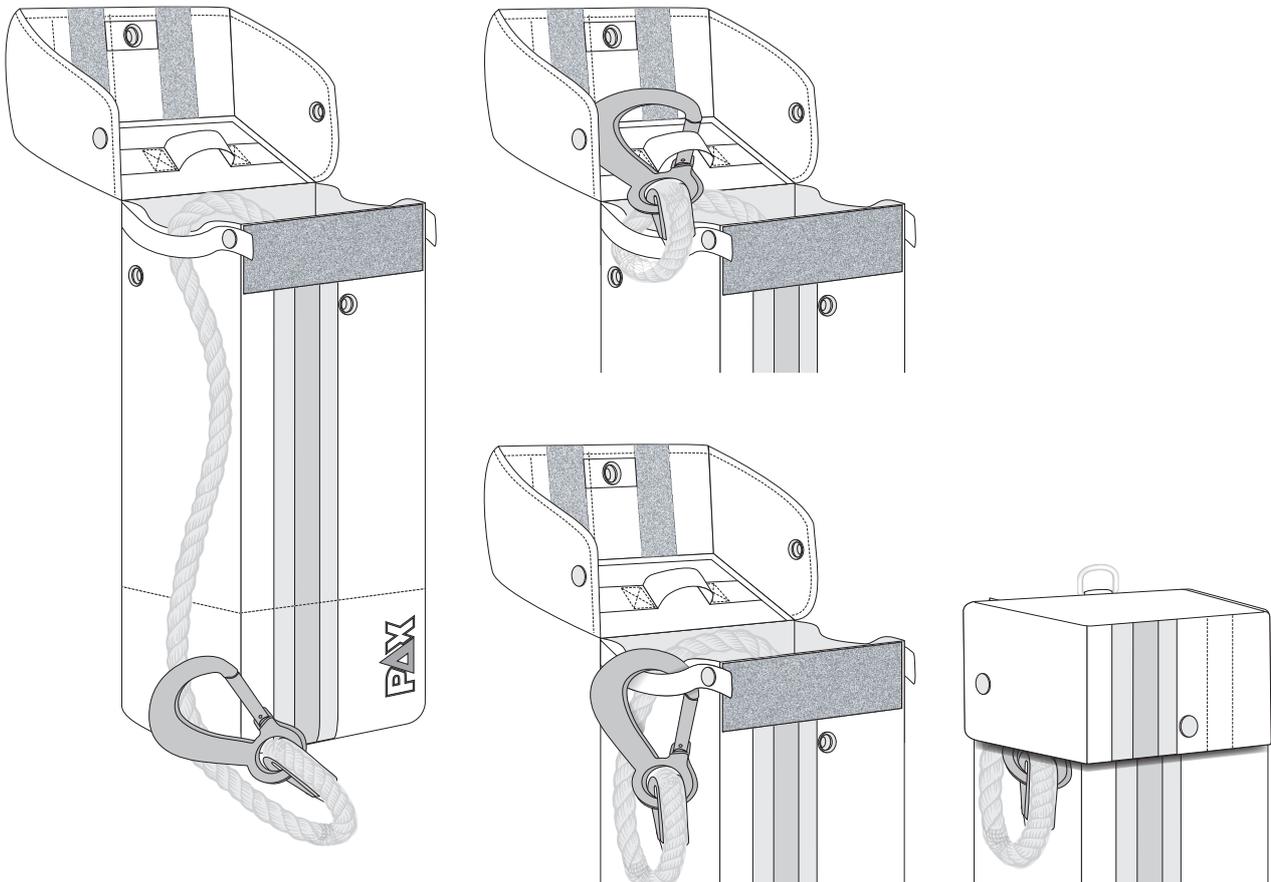




Trageweise

Der PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 kann mit dem PAX Schultergurt für Mehrzweckbeutel über der Schulter getragen werden.

Durch die an beiden Enden angebrachten Leiterschnallen ist der Schultergurt stufenlos längenverstellbar.

Die Karabiner des Schultergurts müssen immer in den Ösen der PAX Notlösevorrichtung für PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 angebracht werden.

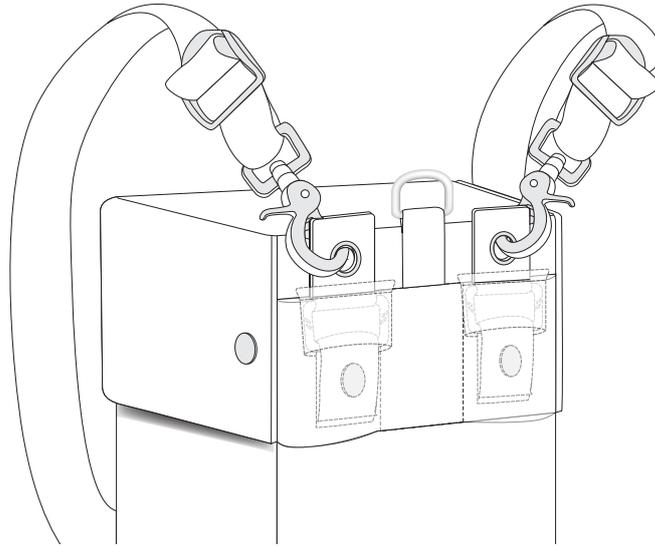

Angaben und Empfehlungen

Der PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02, die PAX Notlösevorrichtung für PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 und der PAX Schultergurt für PAX Mehrzweckbeutel sind nicht reparable Artikel.

Das eigenständige Reparieren der Artikel führt sofort zum Verlust der Garantie.

Reinigung

Verschmutzte Bereiche können mit Wasser oder einer Seifenlösung grob gereinigt werden.

KEINE Verwendung von Desinfektions-, Reinigungs- oder Imprägniermitteln! Eine extreme mechanische Reinigung, die zur Beschädigung des Oberflächenmaterials führen kann, ist zu unterlassen.

Bei der Maschinenwäsche sollte die Waschtemperatur max. 30° C betragen.

Als Waschsubstanz empfehlen wir flüssiges Feinwaschmittel, da ein Trockenpulver Waschmittelreste auf dem Gewebe hinterlässt. Jede Maschinenwäsche verkürzt die Lebensdauer des Gewebes.

Im Freien oder in gut gelüfteten Räumen trocknen lassen.

Nicht in den Wäschetrockner geben!

Lagerung und Alterung

Der PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 sollte in trockenen, kühlen und dunklen Räumlichkeiten aufbewahrt werden.

Das längere Einwirken direkter Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Der PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 sollte nur in trockenem Zustand befüllt bzw. eingelagert werden. Synthetische Gewebe unterliegen auch ohne Gebrauch einer gewissen Alterung.

Das Außengewebe ist durch eine manuelle Sichtprüfung regelmäßig auf spröde Stellen, starken Abrieb, thermische oder mechanische Beschädigungen zu prüfen.



Ersatzteile:

Art.-Nr.: 287875003
Art.-Name: PAX Notlösevorrichtung für PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02

Art.-Nr.: 136241803
Art.-Name: PAX Schultergurt für PAX Mehrzweckbeutel

Alle angebotenen Ersatzteile können von fachkundigen Personen ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Bei der Befestigung der Notlösevorrichtung muss darauf geachtet werden, dass der Druckknopf und die Klettverbindung fest verschlossen sind.



WICHTIG: Nur den original PAX Schultergurt für PAX Mehrzweckbeutel nach DIN 14922:2020-02 verwenden, da dieser ebenfalls nach DIN 14922 geprüft ist! Eine Fixierung an der persönlichen Schutzausrüstung (Haltegurt, Atemschutzgerät, etc.) darf NICHT erfolgen.

Name und Anschrift des Herstellers



HERSTELLER:

X-CEN-TEK GmbH & Co. KG

**Westerburger Weg 30
26203 Wardenburg
Deutschland**

**Tel.: +49 (0) 44 07 - 7 14 76 0
Fax: +49 (0) 44 07 - 7 14 76 99**

**Email: info@pax-bags.de
Internet: www.pax-bags.com**

Technische Änderungen vorbehalten

Die Inhalte dieser Gebrauchsanleitung sind urheberrechtlich geschützt.
Jegliche Verwendung, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung.



X-CEN-TEK GmbH & Co. KG

Westerburger Weg 30
26203 Wardenburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0
Fax: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 99
E-Mail: info@pax-bags.de



www.pax-bags.com

